


Betriebsanleitung/Garantienachweis
E-COMET 3500

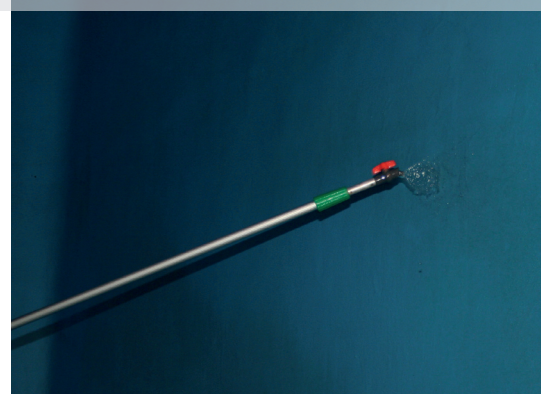

Bedienungsanleitung E-COMET 3500

EINLEITUNG

Bitte geben Sie diese Betriebsanleitung dem Bedienpersonal Ihres E-COMET 3500, damit diese die Möglichkeit haben, sich über die Funktion des Gerätes umfassend zu informieren. Achten Sie darauf, alle Punkte dieser Bedienungsanleitung einzuhalten. Wünschen Sie weitere Informationen oder im Falle auftretender Probleme wenden Sie sich bitte direkt an uns.

VERWENDUNG

Der E-COMET 3500 wurde entwickelt für die einfache und schnelle Desinfektionsreinigung von Trinkwasseranlagen, speziell die Reinigung von Behältern.

Das Gerät ist ausgelegt für die Förderung flüssiger, nicht abrasiver und nicht brennbarer Stoffe, die nach den Vorgaben zulässig sind.

Andere Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und sind nicht zulässig. Für daraus resultierende Schäden übernehmen wir keinerlei Haftung.

BETREIBER-VERPFLICHTUNG

Der Betreiber des E-COMET 3500 ist verantwortlich für die Unterweisung des Bedienpersonals. Er hat außerdem sicherzustellen, dass die Wartung des Gerätes regelmäßig durchgeführt wird.

Bei Dosierung gefährlicher Stoffe sind unbedingt die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter zu beachten. Bei Verwendung ist die vorgeschriebene Schutzkleidung zu tragen und die Arbeitsschutzbedingungen sind einzuhalten.

DURCHFÜHRUNG VON DESINFEKTIONSREINIGUNGEN

- Gerät vor der Behälteranlage an einem trockenen Platz aufstellen
- Vor Inbetriebnahme Netzspannung prüfen
- Schlauch der Sprühanlage auf Druckseite anschließen (D)
- Ansaugschlauch auf Saugseite anschließen (S)
- Stecker mit Ein-/Ausschalter und integrierter Motorschutzsicherung an die Stromversorgung anschließen
- FLORAN-Wanne mit Produkt befüllen
- Ansaug-Schlauch in die FLORAN-Wanne einlegen (Achtung: Keine Luft ansaugen!)
- Sprühanlagen-Kugelhahn öffnen
- Gerät einschalten
- Druck ist voreingestellt

EMPFEHLUNG

Wir empfehlen die Produkte FLORAN TOP und FLORAN OXYS, die aufgrund der sicheren und umweltfreundlichen Wirkungsweise bewährt und einfach anzuwenden sind. Es ist jedoch auch möglich, andere Desinfektionslösungen einzusetzen.

WICHTIG ist die Spülung vor und nach dem Einsatz, um Restmaterial auszuspülen und chemische Reaktionen oder Korrosion auszuschließen.

NACH BEENDIGUNG DER ARBEITEN

Nach Versprühen des Produktes ist der E-COMET 3500 mit klarem Wasser zu spülen, um alle Rückstände von Chemie auszuspülen. Wir empfehlen hierfür eine Menge von ca. 10 Litern.

SICHERHEITSHINWEISE

Achtung: Niemals Wasser in das Gerät einbringen!

Die Temperatur des zu versprühenden Produktes darf 20 °C nicht übersteigen. Nicht bei Frost verwenden - unbedingt frostsicher lagern!

ARBEITSTOFFE

Das Gerät ist nicht für Gefahrstoffe nach § 15 der Gefahrstoffverordnung geeignet. Bei der Verarbeitung von kennzeichnungspflichtigen Stoffen wird eine Sprühanlage benötigt, die beim Loslassen der Betätigungseinrichtung einen weiteren Austritt von Flüssigkeit verhindert. (Ein entsprechender Abschaltgriff ist bei Bedarf problemlos nachrüstbar.)

FLORAN

Chem.-Techn.-Produkte GmbH
Industriegebiet Süd
Am Landgraben 4
97816 Lohr am Main

Tel.: +49 9352 60576 69
Fax: +49 9352 60576 11

www.floran.de
info@floran.de

Bedienungsanleitung E-COMET 3500

TECHNISCHE DATEN

Maße:	450 x 250 x 250 mm
Schutzart:	IP 54
Volt:	230 V
Leistungsaufnahme:	0,2 kW
Selbstansaugend bis:	2,0 Meter
Max. Betriebsdruck:	8 bar
Fördermenge:	max. 6 Liter/Min.

Achtung:

Gefrier- und Siedepunkt des Dosiermediums sind unbedingt zu beachten und einzuhalten!

TRANSPORT UND LAGERUNG

Das Gerät bitte vorsichtig transportieren und nicht werfen.

Trocken, kühl und, wenn möglich, dunkel lagern.

Nur stehend lagern!

GEWÄHRLEISTUNG

Auf das Gerät wird eine Garantie von 24 Monaten ab Auslieferdatum geleistet, jedoch nur, wenn:

- das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung verwendet wird
- das Gerät nicht geöffnet wird oder in irgendeiner Art und Weise nicht unsachgemäß behandelt wird
- Reparaturen ausschließlich durch von uns autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden
- ausschließlich Original-Ersatzteile verwendet werden

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und sind keine rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignungen für den konkreten Einsatzfall und befreien den Verwender und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse nicht von Prüfungen und entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind ggf. zu berücksichtigen.

Stand: Januar 2014

FLORAN

Chem.-Techn.-Produkte GmbH
Industriegebiet Süd
Am Landgraben 4
97816 Lohr am Main

Tel.: +49 9352 60576 69
Fax: +49 9352 60576 11

www.floran.de
info@floran.de



Bedienungsanleitung E-COMET 3500

GEWÄHRLEISTUNGSRKUNDE

Mit dem Kauf des FLORAN-Gerätes E-COMET 3500 am _____
gewähren wir eine Garantie von 24 Monaten.

Die Garantie kann in Anspruch genommen werden, falls das Gerät (im Rahmen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs) aufgrund von Material- und Herstellungsfehlern seine Funktionsfähigkeit verliert.

Nicht von der Garantie gedeckt ist ein Verlust der Funktionsfähigkeit durch:

- höhere Gewalt
- unsachgemäßen Gebrauch
- Verwendung ungeeigneter Verbrauchsmaterialien oder Zubehörteilen
- Veränderung der ursprünglichen Konstruktion des Gerätes oder durch den Einbau vom Hersteller nicht zugelassener Fremd- oder Zubehörteile
- fehlerhafte Aufstellung

Serien-Nr. des Gerätes: _____

Stempel, Unterschrift

FLORAN

Chem.-Techn.-Produkte GmbH
Industriegebiet Süd
Am Landgraben 4
97816 Lohr am Main

Tel.: +49 9352 60576 69
Fax: +49 9352 60576 11

www.floran.de
info@floran.de